

# Qilive



## Bagless vacuum cleaner Q.5550

- FR** Aspirateur traîneau sans sac
- ES** Aspirador trineo sin bolsa
- IT** Aspirapolvere a traino senza sacco
- PT** Aspirador sem saco
- PL** Odkurzacz bezworkowy
- HU** Csúszótálpas zsák nélküli porszívó
- RO** Aspirator cu furtun fără sac
- RU** Напольный пылесос без мешка-пылесборника
- UA** Пилосос на коліщатах без пилозбірника

<b>FR</b>	<b>Manuel d'utilisation</b>	P.3
<b>ES</b>	<b>Manual de instrucciones</b>	P.9
<b>IT</b>	<b>Manuale di istruzioni</b>	P.15
<b>PT</b>	<b>Manual de utilização</b>	P.21
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b>	s.27
<b>HU</b>	<b>Használati utasítás</b>	33.o.
<b>RO</b>	<b>Manual de instrucțiuni</b>	P.39
<b>RU</b>	<b>Руководство пользователя</b>	c.45
<b>UA</b>	<b>Довідник користувача</b>	c.51

# SOMMAIRE

FR


- 1. Consignes de sécurité** P. 3
- 2. Spécifications techniques** P. 5
- 3. Assemblage de l'aspirateur** P. 5
- 4. Accessoires** P. 7
- 5. Utilisation** P. 7
- 6. Entretien et nettoyage** P. 8

## 1. CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur :

- 1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- 2. Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- 3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles

ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.

5.  Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets

municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

6. Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

7. Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

8. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides.


9. Les instructions concernant la maintenance de l'appareil figurent dans le paragraphe «ENTRETIEN ET NETTOYAGE».

## 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FR

Marque commerciale :	QILIVE
Référence :	CS-T4002AE-7
Classe d'efficacité énergétique :	B
Consommation annuelle indicative d'énergie, sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil :	29.3 kWh/an
Classe de performance de nettoyage sur tapis :	E
Classe de performance de nettoyage sur sols durs :	C
Classe d'émission de poussière :	F
Niveau de puissance acoustique :	80 dB
Puissance nominale d'entrée :	800 Watts

## 3. ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR


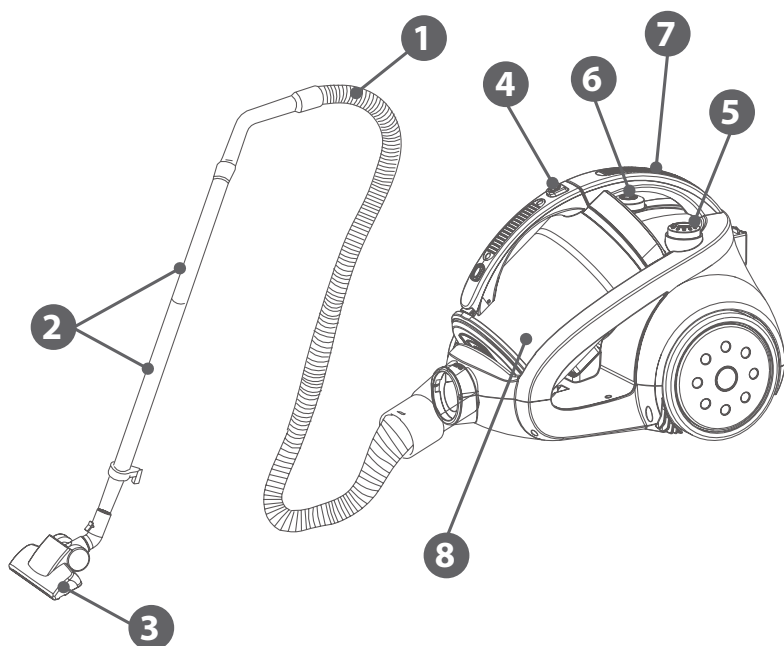


- 1. Tube flexible
- 2. Tube métal extensible
- 3. Brosse combinée

- 4. Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
- 5. Bouton marche/arrêt + réglage de la puissance
- 6. Bouton enrouleur
- 7. Poignée de transport
- 8. Réservoir à poussière


**Relier le tuyau flexible à l'aspirateur**

Insérez l'embout du tuyau flexible dans l'orifice de raccordement sur le devant de l'aspirateur. Enfoncez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et qu'il soit bien verrouillé. Pour retirer le tuyau flexible, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de l'embout du tuyau flexible.

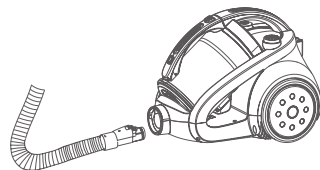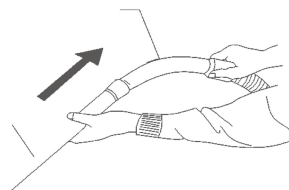
**Insérer le tube métallique dans la poignée**

Tube d'extension


**Monter l'extension du tube télescopique en appuyant sur le bouton vers le bas :**

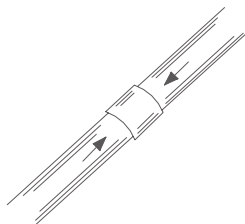**Insérer la brosse combinée dans le tube.**

La brosse combinée est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les sols durs. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol.

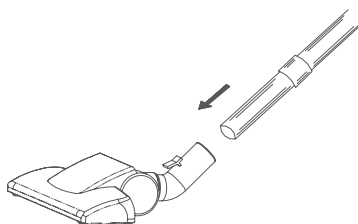

Brosse combinée


Pour l'entretien des sols durs, appuyez sur la pédale  pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.

Pour l'entretien des tapis et moquettes, appuyez sur la pédale  pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.

## 4. ACCESSOIRES

### Suceur plat :

A utiliser pour les recoins difficiles d'accès (plis, plinthes et recoins...)

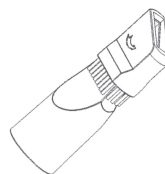

FR

## 5. UTILISATION


**⚠ Le tuyau flexible d'aspiration doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.**

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et insérez la fiche dans une prise d'alimentation. Une marque jaune sur le cordon d'alimentation indique la longueur idéale.

Après usage et si vous faites une pause, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

Vous pouvez modifier la puissance d'aspiration à tout moment en réglant le bouton de réglage de puissance présent sur le dessus de l'appareil.

**⚠ Ne déroulez pas le cordon au delà de la marque rouge.** Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, enlevez les gros objets et les objets tranchants ou pointus afin d'éviter d'endommager l'appareil.

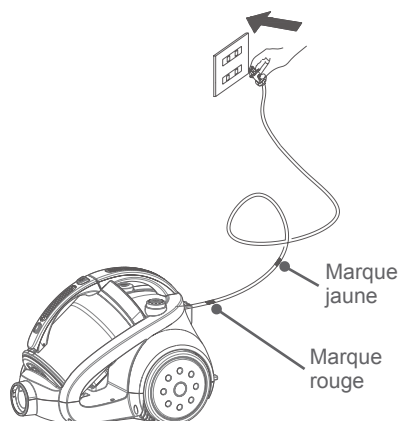

### Mise en route

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) pour mettre l'appareil en marche. Après usage et si vous faites une pause, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

Après utilisation, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur puis enroulez le cordon d'alimentation. Pour cela, appuyez sur le bouton enrouleur (2) d'une main et de l'autre, guidez le cordon pour éviter d'éventuels dommages.

Placez votre aspirateur en position verticale puis fixez le tube télescopique sur l'encoche située sous l'aspirateur.

**Note :** Pendant vos pauses lors du nettoyage, la position « parking » vous permet de reposer le tube télescopique sur l'encoche située à l'arrière de l'aspirateur.

## 6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Nettoyage/changement du filtre de protection du moteur

Afin de garantir une bonne aspiration, le filtre de protection du moteur doit être nettoyé à chaque vidange du réservoir à poussières ou lorsqu'il est visiblement sale.



#### Utilisez toujours l'appareil avec les filtres en place.

Une utilisation sans filtre peut entraîner une perte de puissance et endommager le moteur.

Débranchez l'aspirateur de l'alimentation avant de nettoyer les filtres.

Ne nettoyez pas les filtres à la machine.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour les sécher.

### Nettoyer le filtre central

#### Avertissement :

Avant d'effectuer les opérations suivantes, vérifiez que l'aspirateur est débranché de la prise électrique.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la poignée du bac à poussière, puis sortez le bac à poussières. Attention : Relâchez le bouton une fois que vous avez sorti le bac à poussières.
2. Quand le bac est sorti, poussez sur le loquet de son capot inférieur (n'appuyez pas excessivement pour éviter de l'endommager), puis appuyez pour ouvrir le capot inférieur et videz le bac des poussières.

**Attention :** videz immédiatement le bac à poussières quand les poussières contenues dans le bac atteignent le joint torique inférieur du filtre HEPA. Veillez à vider le bac dans une poubelle et à ne pas en renverser par terre.

3. Sortez le filtre central du bac à poussières.

4. Nettoyez avec une petite brosse le filtre central.

5. Une fois le filtre central nettoyé, remontez-le dans le bac à poussières dans sa position initiale.

#### Attention :


Le filtre central blanc du bac à poussières peut changer de couleur. C'est normal et cela n'affecte en rien son efficacité de filtrage. Si vous avez du mal à nettoyer le filtre central ou à déboucher le tuyau, vous pouvez les rincer à l'eau. Veillez alors impérativement à les laisser sécher entièrement à l'air libre pendant 24 heures.



### Changement du filtre de sortie d'air

Votre appareil est muni d'un filtre de sortie d'air situé à l'arrière de l'aspirateur. Remplacez-le tous les 6 mois ou lorsqu'il est visiblement sale.

1. Ouvrez la grille de sortie d'air.
2. Retirez le filtre usagé, remplacez-le par un filtre universel.
3. Refermez la grille de sortie d'air.

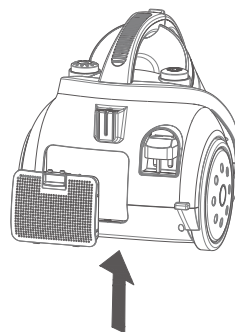



# ÍNDICE

- 1. Reglas de seguridad** P. 9
- 2. Especificaciones técnicas** P. 11
- 3. Montaje de la aspiradora** P. 11
- 4. Accesorios** P. 13
- 5. Utilización** P. 13
- 6. Mantenimiento y limpieza** P. 14

ES

## 1. REGLAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato eléctrico, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para futuras consultas:

1. Este aparato está destinado exclusivamente a una utilización doméstica. Se excluye cualquier otro tipo de uso (profesional).

2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que la corriente corresponda con la que figura en la placa del aparato. Siempre enchufe el aparato a una toma conectada a tierra.

3. Si el cable de alimentación está deteriorado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio posventa o una persona de similar cualificación para evitar cualquier peligro.

4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas sin experiencia ni conocimientos o cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas si han sido formadas y dirigidas en cuanto a la

utilización del aparato de forma segura y con conocimiento sobre los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben ocuparse de la limpieza ni el mantenimiento sin vigilancia.



Los equipos eléctricos y electrónicos deben someterse a una recogida selectiva de residuos, No tirar los residuos de equipos eléctricos y electrónicos junto con la basura común no separada, sino que se debe proceder a su recogida selectiva.

6. Desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica en cuanto deje de utilizarlo y siempre antes de limpiarlo o montar accesorios.

7. No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en agua ni en ningún otro líquido.

8. No utilizar el aparato para aspirar líquidos.


9. Las instrucciones sobre el mantenimiento del aparato figuran en el párrafo «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA».

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca comercial:	QILIVE
Referencia:	CS-T4002AE-7
Clase de eficiencia energética:	B
Consumo energético anual indicativo, tomando como base 50 tareas de limpieza. El consumo real depende de las condiciones de uso del aparato:	29,3 kWh/año
Clase de rendimiento de limpieza en alfombras:	E
Clase de rendimiento de limpieza en suelos duros:	C
Clase de emisión de polvo:	F
Potencia acústica:	80 dB
Potencia nominal de entrada:	800 vatios

ES

## 3. MONTAJE DE LA ASPIRADORA

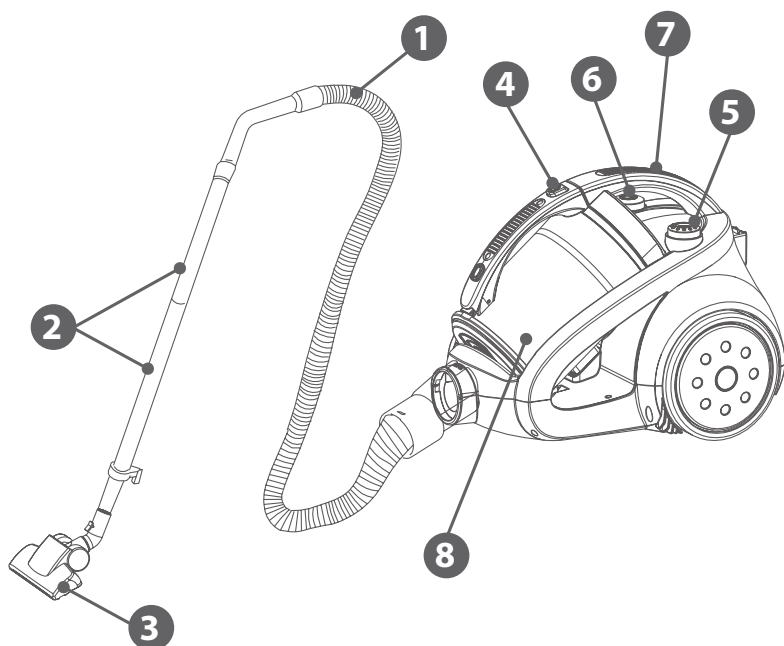


- 1. Tubo flexible
- 2. Tubo de metal telescópico
- 3. Cepillo combinado

- 4. Botón de bloqueo del compartimento
- 5. Botón de encendido/apagado + ajuste de la potencia


- 6. Botón del recogecable
- 7. Asa de transporte
- 8. Depósito de polvo

### Conecte el tubo flexible a la aspiradora

Inserte el conector del extremo del tubo flexible en el orificio previsto a tal efecto situado en la parte frontal de la aspiradora. Empuje a fondo el conector hasta que suene un «chasquido» indicativo de que ha quedado bien encajado en su sitio. Para retirar el tubo flexible de su conexión a la aspiradora, presione las lengüetas situadas en ambos lados del conector del tubo flexible mientras tira de este para extraerlo de la aspiradora.

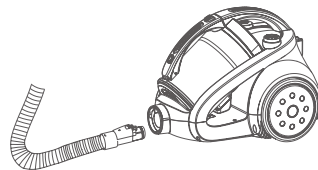


### Inserte el tubo telescópico metálico en el mango del tubo flexible

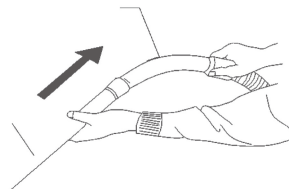


Tubo telescópico

**Ajuste la longitud del tubo telescópico desplazando hacia abajo el botón de bloqueo :**

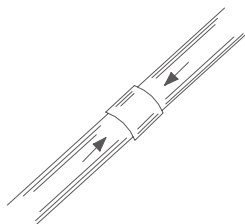



### Acople el cepillo combinado al tubo telescópico.

El cepillo combinado es especialmente eficaz tanto en alfombras y moquetas como en suelos duros. Cuenta con un pedal que le permite adaptar el cepillo en función del tipo de suelo.

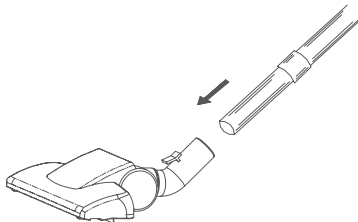

Cepillo combinado


Para aspirar el polvo en suelos duros, presione el pedal  para hacer que sobresalgan las cerdas y proteger sus suelos de posibles arañazos.

Por el contrario, para aspirar el polvo en alfombras y moquetas, presione el pedal  para hacer que se retraigan las cerdas y poder limpiar más a fondo.

## 4. ACCESORIOS

### Tobera plana:

para los rincones de difícil acceso (pliegues, zócalos, esquinas...)

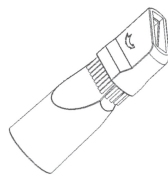

ES

## 5. UTILIZACIÓN


**⚠ La manguera de aspiración debe comprobarse con frecuencia y dejar de utilizarse si está dañada.**

Antes de utilizar el aparato, extraiga del este una longitud suficiente de cable e inserte su enchufe en una toma de corriente adecuada. La marca amarilla existente en el cable de alimentación indica la longitud ideal a la que debe extraerse el cable del aparato.

Cuando se hace una pausa después de su utilización, conviene apagar el aparato pulsando el botón de encendido/apagado.

La potencia de aspiración se puede modificar en todo momento mediante el regulador que está situado encima del aparato.

**⚠ No desenrolle el cable más allá de la marca roja.** Antes de utilizar la aspiradora, retire cualquier objeto de gran tamaño, puntiagudo o de filos cortantes para así evitar dañar el aparato.

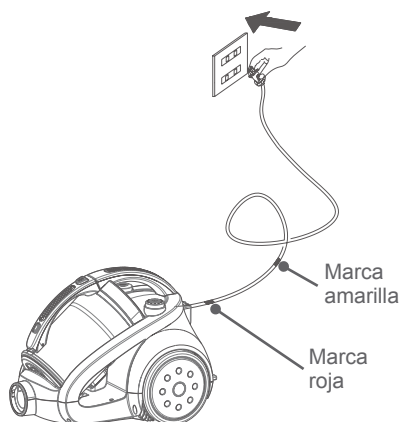

### Puesta en funcionamiento del aparato

Pulse el botón de encendido/apagado **(I)** para poner en marcha el aparato. Cuando se hace una pausa después de su utilización, conviene apagar el aparato pulsando el botón de encendido/apagado.

Cuando haya terminado de utilizar el aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y recójalo en el interior del aparato. Para ello, pulse con una mano el botón del recogecable **(II)** mientras sujeta con la otra el cable de alimentación para evitar que actúe como un látigo y pueda provocar daños.

Coloque su aspiradora en posición vertical y encaje el tubo telescópico en la ranura situada en la cara inferior del aparato.

**Nota:** al efectuar pausas mientras utiliza el aparato, la posición de «estacionamiento» del aparato le permite insertar cómodamente el tubo telescópico en la ranura situada en la parte posterior de la aspiradora.

## 6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ES

### Limpieza/sustitución del filtro de protección del motor

Para garantizar una buena aspiración, el filtro de protección del motor debe limpiarse cada vez que vacíe el depósito de polvo o cuando esté visiblemente sucio.



#### Utilice siempre el aparato con sus filtros instalados.

Si lo utilizara sin sus filtros instalados, podría observarse una pérdida de potencia y llegar a dañar el motor. Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de proceder a limpiar los filtros.

No limpie los filtros en una lavadora.

No utilice un secador de pelo para secarlos.

### Limpie el filtro central

#### ¡Advertencia!

Antes de llevar a cabo las operaciones descritas a continuación, verifique que el aspirador está desenchufado de la toma de corriente.

1. Pulse el botón de bloqueo situado en el asa del compartimento colector de polvo. A continuación, extraiga el compartimento del aparato.

¡Atención! Asegúrese de soltar el botón una vez que haya extraído el compartimento colector de polvo.

2. Una vez retirado el compartimento de su ubicación en el aparato, pulse el dispositivo de cierre de su cubierta inferior (no presione con demasiada fuerza para evitar dañarlo). Seguidamente, pulse para abrir la cubierta inferior y poder así vaciar el compartimento colector de polvo.

¡Atención! Vacíe inmediatamente el compartimento colector de polvo antes de que su contenido alcance el nivel correspondientes a la junta tórica inferior del filtro HEPA. Procure vaciar el contenido del compartimento colector de polvo en el cubo de la basura y evite esparcirlo por el suelo.

3. Retire el filtro central del compartimento colector de polvo.

4. Utilice una brocha o un cepillo pequeño para limpiar el filtro central.

5. Una vez que haya limpiado el filtro central, a colocarlo en su posición original en el interior del compartimento colector de polvo.

#### ¡Atención!

Es posible que el filtro central blanco del compartimento colector de polvo llegue a cambiar de color. Se trata de un fenómeno normal que no afecta en absoluto su eficacia del filtrado. Si le resulta difícil limpiar el filtro central o desatascar el tubo flexible conforme a lo indicado, podrá enjuagarlos con agua. En dicho caso, deberá imperativamente esperar a que se hayan secado totalmente al aire durante 24 horas.




### Sustitución del filtro de salida de aire

Su aparato cuenta con un filtro de salida de aire situado en la parte posterior de la aspiradora. Sustituya este filtro cada 6 meses o cuando esté visiblemente sucio.

1. Retire la rejilla de salida de aire.

2. Retire el filtro usado y sustituirlo por un filtro nuevo de tipo universal.

3. Vuelva a colocar en su sitio la rejilla de salida de aire.

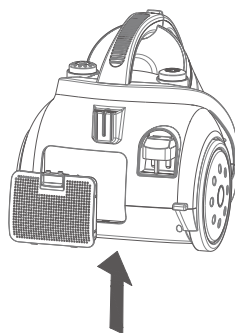

# INDICE

- 1. **Regole di sicurezza** P. 15
- 2. **Specifiche tecniche** P. 17
- 3. **Montaggio dell'apparecchio** P. 17
- 4. **Accessori** P. 19
- 5. **Utilizzo** P. 19
- 6. **Manutenzione e pulizia** P. 20

IT

## 1. REGOLE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo apparecchio elettrico, leggere le istruzioni riportate di seguito e conservarle come riferimento futuro.


1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambito domestico. È escluso ogni altro utilizzo (professionale).

2. Prima di collegare l'apparecchio a una presa elettrica a parete, verificare che la corrente elettrica locale corrisponda a quella specificata sulla targhetta dell'apparecchio. Collegare sempre l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.

3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio post-vendita o da persone con qualifica simile per evitare qualsiasi rischio.

4. I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone prive di esperienza e conoscenze o con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte possono utilizzare questo apparecchio se

sono state formate e informate in modo sicuro in merito al suo utilizzo e se sono consapevoli dei rischi cui vanno incontro. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

5.  Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggette a raccolta differenziata. Non gettare i rifiuti elettrici ed elettronici assieme ai rifiuti municipali indifferenziati. Procedere alla raccolta differenziata.

6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica appena si smette di utilizzare l'apparecchio e prima di qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e montaggio di accessori.

7. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altro liquido.

8. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare liquidi.

9. Le istruzioni per la manutenzione del dispositivo sono incluse nella sezione «MANUTENZIONE E PULIZIA».




## 2. SPECIFICHE TECNICHE

Marchio commerciale:	QILIVE
Referenza:	CS-T4002AE-7
Classe di efficienza energetica:	B
Consumo annuo indicativo di energia sulla base delle 50 operazioni di pulizia. Il reale consumo annuo di energia dipende dalle condizioni di utilizzo dell'apparecchio:	29.3 kWh/anno
Classe di efficacia pulente su tappeto:	E
Classe di efficacia pulente su superfici dure:	C
Classe di re-immissione della polvere:	F
Livello di potenza sonora:	80 dB
Potenza nominale in ingresso:	800 Watt

IT

## 3. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

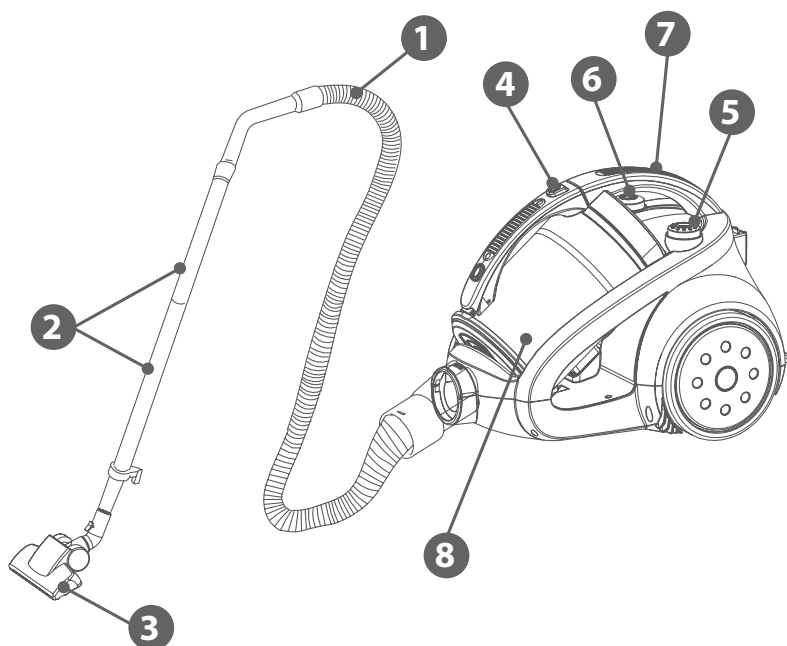

- 1. Tubo flessibile
- 2. Tub metalic extensibil
- 3. Spazzola combinata


- 4. Pulsante di sblocco del vano della polvere
- 5. Pulsante Acceso/Spento + regolazione della potenza

- 6. Pulsante avvolgicavo
- 7. Maniglia di trasporto
- 8. Serbatoio raccogli polvere


### Collegare il tubo flessibile all'aspirapolvere

Inserire l'invito del tubo flessibile nel foro di collegamento sulla parte anteriore dell'aspirapolvere. Spingere fino al clic e verificare che il tubo sia fissato correttamente.

Per smontare il tubo flessibile, premere i tasti sui due lati dell'invito del tubo, quindi estrarre il tubo dall'aspirapolvere.

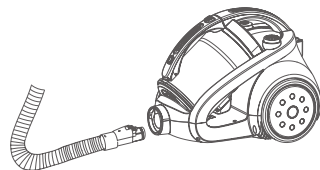


Inserire il tubo in metallo nel manico,

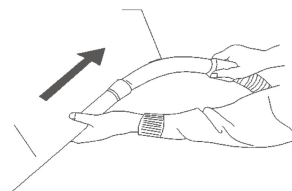


Prolunga del tubo

Montare la prolunga del tubo telescopico premendo il pulsante verso il basso,

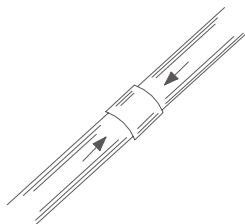



### Inserire la spazzola combinata nel tubo.

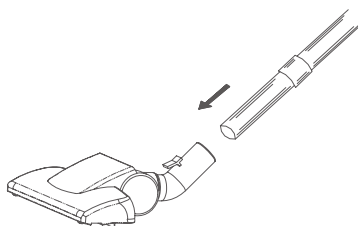La spazzola combinata è efficace sia sui pavimenti che su tappeti e moquette. È dotata di un pedale che consente di adattarla in funzione del tipo di superficie.



Spazzola combinata


Per le superfici dure, spingere il pedale  per abbassare la spazzola e proteggere il pavimento.

Per la pulizia di tappeti e moquette, spingere il pedale  per alzare la spazzola e permettere una pulizia in profondità.

## 4. ACCESSORI

### Inserto aspirante piatto:

Da utilizzare per i punti difficili da raggiungere (pieghe, battiscopa e angoli...)

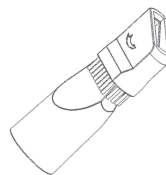

IT

## 5. UTILIZZO


**⚠ Il tubo flessibile di aspirazione deve essere controllato periodicamente e non deve essere utilizzato se danneggiato.**

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre un tratto di cavo sufficientemente lungo e inserire la spina nella presa elettrica. Una segno giallo sul cavo di alimentazione indica la lunghezza ideale.

Dopo l'uso e se si fa una pausa, premere il pulsante On/Off per spegnere l'apparecchio.

È possibile modificare la potenza di aspirazione in qualsiasi momento tramite il pulsante di regolazione della potenza presente nella parte superiore dell'apparecchio.

**⚠ Non estrarre mai il cavo oltre il segno rosso.** Prima di iniziare ad utilizzare l'aspirapolvere, togliere gli oggetti grandi o affilati per evitare danni all'apparecchio.

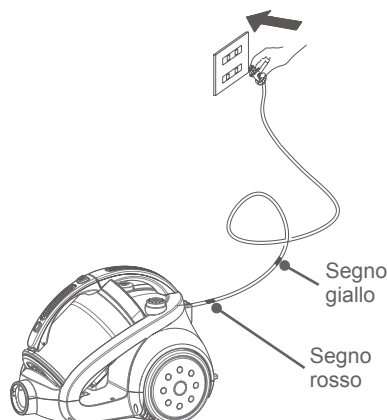

### Preparazione

Premere il tasto Acceso/Spento **I** per accendere l'apparecchio. Dopo l'uso e se si fa una pausa, premere il pulsante On/Off per spegnere l'apparecchio.

Dopo l'utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi riavvolgerlo nell'apparecchio. Per riavvolgere il cavo, premere il tasto riavvolgicavo **W** con una mano e guidare il cavo con l'altra per evitare eventuali danni.

Riporre l'aspirapolvere in posizione verticale, quindi fissare il tubo telescopico sulla guida apposta presente sotto l'aspirapolvere.

**Nota:** nelle pause durante la pulizia, la posizione «parking» consente di riporre il tubo telescopico sulla guida sul retro dell'aspirapolvere.

## 6. PULIZIA E MANUTENZIONE

### **Pulizia/sostituzione del filtro di protezione del motore**

Per garantire una buona aspirazione, il filtro di protezione del motore deve essere pulito ad ogni svuotamento del serbatoio della polvere o quando è visibilmente sporco.



#### **Utilizzare sempre l'apparecchio con il filtro installato.**

L'uso senza filtro può provocare una perdita di potenza e il danneggiamento del motore.

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulire i filtri.

Non pulire mai i filtri in lavatrice.

Non utilizzare l'asciugacapelli per asciugare i filtri.

IT

### **Pulire il filtro centrale**

#### **Avvertenza:**

Prima di eseguire le operazioni seguenti, verificare che l'aspirapolvere sia scollegato dalla presa elettrica.

1. Premere il bottone di bloccaggio della maniglia del contenitore della polvere ed estrarre il contenitore. Attenzione: rilasciare il bottone dopo aver estratto il contenitore.
2. Dopo aver estratto il contenitore, spingere la levetta di chiusura del suo coperchio inferiore (non premere eccessivamente per evitare di danneggiarla) e premere per aprire il coperchio inferiore e svuotare il contenitore della polvere.

**Attenzione:** svuotare immediatamente il contenitore della polvere quando lo sporco raggiunge il giunto ad anello inferiore del filtro HEPA. Svuotare il contenitore nella pattumiera facendo attenzione a non rovesciarlo per terra.

3. Estrarre il filtro centrale dal contenitore della polvere.
4. Utilizzare una piccola spazzola per pulire il filtro centrale.
5. Dopo aver pulito il filtro centrale, rimontarlo nel contenitore della polvere nella sua posizione originaria.

#### **Attenzione:**


Il filtro centrale bianco del serbatoio della polvere può cambiare colore. Questo è normale e non influenza l'efficienza di filtraggio. In caso di difficoltà nel pulire il filtro centrale o nello stappare il tubo, è possibile sciacquarli con acqua. Sarà poi assolutamente necessario lasciarli asciugare completamente all'aria aperta per 24 ore.



### **Sostituzione del filtro di uscita dell'aria**

L'apparecchio è dotato di un filtro di uscita dell'aria sul retro dell'aspirapolvere. Sostituirlo ogni 6 mesi o quando è visibilmente sporco.

1. Aprire la griglia di uscita dell'aria.
2. Togliere il filtro usato e sostituirlo con un filtro universale.
3. Richiudere la griglia di uscita dell'aria.

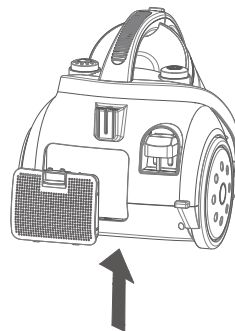

# ÍNDICE

- 1. Regras de segurança** P. 21
- 2. Especificações técnicas** P. 23
- 3. Montagem do aspirador** P. 23
- 4. Acessórios** P. 25
- 5. Utilização** P. 25
- 6. Manutenção e limpeza** P. 26

PT

## 1. REGRAS DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este aparelho eléctrico, leias as instruções abaixo e conserve o modo de emprego para uma utilização posterior:


1. Este aparelho destina-se exclusivamente a um uso doméstico. É excluído qualquer outro uso (profissional).

2. Antes de ligar o aparelho a uma tomada eléctrica de parede, verifique se a corrente eléctrica local corresponde à especificada na placa do aparelho. Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

3. No caso de danificação do cabo de alimentação, providencie a sua substituição pelo fabricante, assistência pós-venda ou técnicos de qualificação semelhante para evitar uma situação de perigo.

4. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas sem experiência e conhecimentos ou cujas capacidades físicas, sensoriais ou

mentais estão reduzidas no caso de terem sido formadas e enquadradas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e com consciência dos riscos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.

5.  Os equipamentos eléctricos e electrónicos são objecto de uma recolha selectiva. Não elimine os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com os resíduos municipais não

triados mas proceda à sua recolha selectiva.

6. Desligue o cabo de alimentação da rede eléctrica logo que deixe de utilizá-lo e antes de qualquer operação de limpeza, manutenção e montagem de acessórios.

7. Não coloque o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha dentro de água ou qualquer outro líquido.

8. Não utilize o aparelho para aspirar líquidos.


9. As instruções relativas à manutenção do aparelho estão incluídas no parágrafo «MANUTENÇÃO E LIMPEZA».

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca Comercial:	QILIVE
Referência:	CS-T4002AE-7
Classe de eficiência energética:	B
Consumo anual indicativo de energia com base em 50 tarefas de limpeza. O consumo real anual de energia depende das condições de utilização do aparelho:	29.3 kWh/ano
Classe de desempenho de limpeza de tapetes:	E
Classe de desempenho de limpeza de pisos rígidos:	C
Classe de emissão de poeiras:	F
Nível de potência acústica:	80 dB
Potência nominal de admissão:	800 Watts

PT

## 3. MONTAGEM DO ASPIRADOR

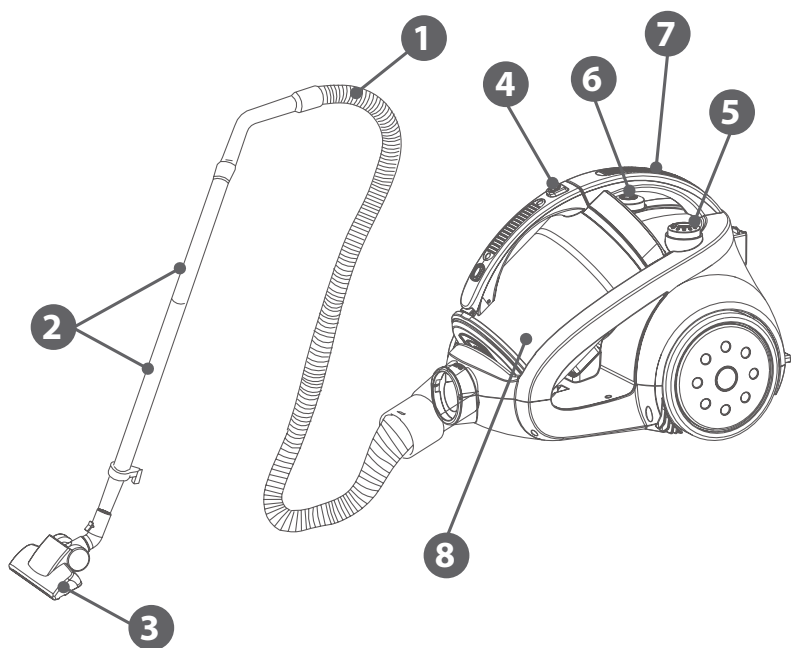

- 1. Mangueira
- 2. Tubo metal extensível
- 3. Escova combinada


- 4. Botão de desbloqueio do compartimento do pó
- 5. Botão de ligar/desligar + regulação da potência

- 6. Botão de enrolar
- 7. Pega de transporte
- 8. Reservatório de poeira

### Ligue a mangueira ao aspirador


Insira a ponteira da mangueira no orifício de ligação na parte da frente do aspirador. Prima até ouvir um «clique» e notar que está bem fixado.

Para retirar a mangueira, prima os botões situados em ambos os lados da ponteira da mangueira e depois retire-a do aspirador.

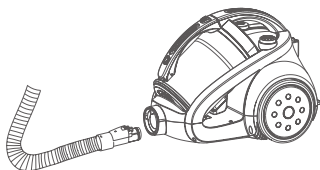


### Insira o tubo metálico na pega

PT

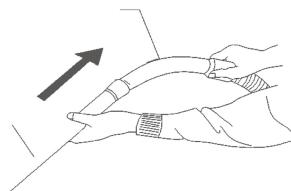

Tubo de extensão


**Monte a extensão do tubo telescópico premindo o botão para baixo,**

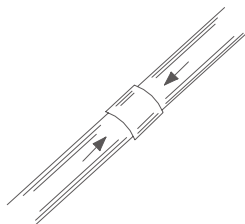


### Insira a escova combinada no tubo.


A escova combinada é também eficaz em tapetes e alcatifas como em chão duro.

Ela vem equipada com um pedal que lhe permite adaptar a escova de acordo com o tipo de chão.

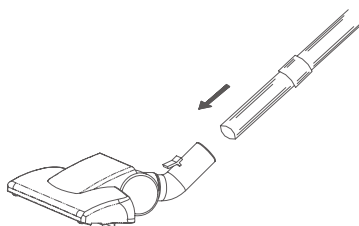

Escova combinada

Para a limpeza de chão duro, prima o pedal  para baixar a escova e proteger assim o seu chão.


Para a limpeza de tapetes e alcatifas, prima o pedal  para levantar a escova e permitir uma limpeza em profundidade.



## 4. ACESSÓRIOS

### Sucção plana:

a utilizar para os cantos de difícil acesso (dobras, rodapés e recantos)

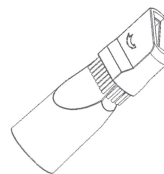

## 5. UTILIZAÇÃO


**⚠ O tubo flexível de aspiração deve ser verificado regularmente e não deve ser utilizado caso esteja danificado.**

Antes de utilizar o aparelho, desenrole um comprimento de cabo suficiente e insira a ficha na tomada. Uma marca amarela no fio da alimentação indica o comprimento ideal.

Após a utilização e caso deseje fazer uma pausa, prima no botão Arranque/Paragem para desligar o aparelho.

Pode mudar a potência de aspiração em qualquer momento regulando o botão de potência na parte superior do aparelho.

**⚠ Não desenrole o fio para além da marca vermelha.** Antes de começar a utilizar o aspirador, retire os objectos grandes e cortantes ou pontiagudos, de modo a evitar danificar o aparelho.

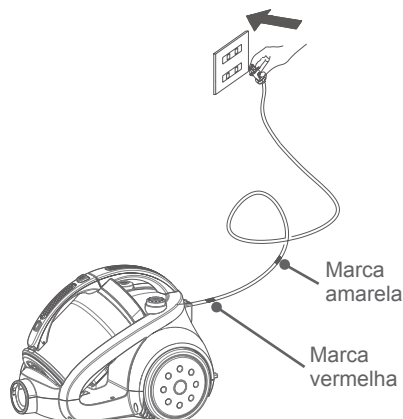

### Ligação

Prima o botão de ligar/desligar **I** para ligar o aparelho. Após a utilização e caso deseje fazer uma pausa, prima no botão Arranque/Paragem para desligar o aparelho.

Após a utilização, retire a ficha da tomada e enrole o fio da alimentação. Para isso, prima o botão enrolador **Ⓜ** com uma mão e com a outra oriente o fio, para evitar eventuais danos.

Coloque o seu aspirador na vertical e depois fixe o tubo telescópico no entalhe situado por baixo do aspirador.

**Nota:** Durante as suas pausas durante a limpeza, a posição «parking» permite-lhe assentar o tubo telescópico no entalhe situado na parte traseira do aspirador.

PT

## 6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### Limpeza/mudança do filtro de protecção do motor

De modo a garantir uma boa aspiração, o filtro de proteção do motor deve ser limpo sempre que esvazia o depósito de poeiras ou quando fica nitidamente sujo.



#### Utilize sempre o aparelho com os filtros no lugar.

Uma utilização sem filtro pode dar origem à perda de potência e danificar o motor.

Desligue o aspirador da alimentação antes de limpar os filtros.

Não limpe os filtros à máquina.

Não utilize o secador de cabelos para os secar.

PT

### Limpar o filtro central

#### Aviso:

Antes de efectuar as seguintes operações, certifique-se de que retirou a ficha da tomada.

1. Prima o botão de bloqueio da pega do saco do pó, depois retire o saco. Atenção: Deixe de premir o botão quando tiver retirado o saco do pó.
2. Quando o saco estiver retirado, prima o fixador da cobertura inferior (não prima em excesso para evitar danos), depois prima para abrir a cobertura inferior e esvazie o saco do pó.

**Atenção:** Esvazie imediatamente o saco do pó quando o seu conteúdo atingir a junta tórica inferior do filtro HEPA. Esvazie o saco num caixote do lixo. Não o esvazie para o chão.

3. Retire o filtro central do saco do pó.

4. Limpe o filtro central com uma pequena escova.

5. Quando o filtro central estiver limpo, volte a montá-lo no saco do pó, na posição inicial.

#### Atenção:


O filtro central branco do saco do pó pode mudar de cor, Isso é normal e não afecta em nada a sua eficácia de filtragem. Se tiver problemas em limpar o filtro central ou desentupir o tubo, pode passá-los por água. Depois, deixe-os secar por completo ao ar livre durante 24 horas.



### Mudança do filtro de saída de ar

O seu aparelho vem com um filtro de saída de ar na parte traseira do aspirador. Substitua-o a cada 6 meses ou quando estiver visivelmente sujo.

1. Abra a grelha de saída de ar.
2. Retire o filtro usado, substitua-o por um filtro universal.
3. Volte a fechar a grelha de saída de ar.

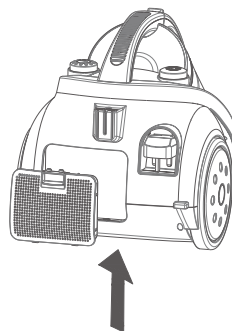

# SPIS TREŚCI

- 1. Wskazówki bezpieczeństwa s. 27
- 2. Specyfikacje techniczne s. 29
- 3. Montaż odkurzacza s. 29
- 4. Akcesoria s. 31
- 5. Użytkowanie s. 31
- 6. Konserwacja i czyszczenie s. 32

## 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PL

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia elektrycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości:


1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jakiegolwiek inne zastosowania (zawodowe) są zabronione.

2. Przed podłączeniem urządzenia do ściennego gniazdka zasilania należy sprawdzić, czy parametry miejscowej sieci elektrycznej odpowiadają danym określonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie może być podłączane wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.

3. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, dla zapewnienia bezpieczeństwa może on zostać wymieniony jedynie przez producenta, jego serwis naprawczy lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby nieposiadające odpowiednich doświadczeń lub

wiedzy oraz których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, chyba że zostały one odpowiednio poinformowane i przeszkolone pod kątem korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo oraz zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Prace dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

5.  Urządzenia elektryczne i elektroniczne są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

6. Należy odłączyć przewód zasilania z sieci natychmiast po zakończeniu korzystania z urządzenia oraz przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących czyszczenia, konserwacji lub montażu akcesoriów.

7. Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie bądź jakiegokolwiek innej cieczy.

8. Nie wykorzystywać do zasysania płynów.


9. Instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia zostały zamieszczone w paragrafie „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

## 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Marka handlowa:	QILIVE
Nr referencyjny:	CS-T4002AE-7
Klasa wydajności energetycznej:	B
Przybliżone roczne zużycie energii przy uwzględnieniu odkurzania 50 razy. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia:	29.3 kWh/rok
Klasa wydajności w przypadku odkurzania dywanów:	E
Klasa wydajności w przypadku odkurzania posadzek twardych:	C
Klasa emisji pyłów:	F
Poziom mocy akustycznej:	80 dB
Znamionowa moc wejściowa:	800 W

PL

## 3. MONTAŻ ODKURZACZA

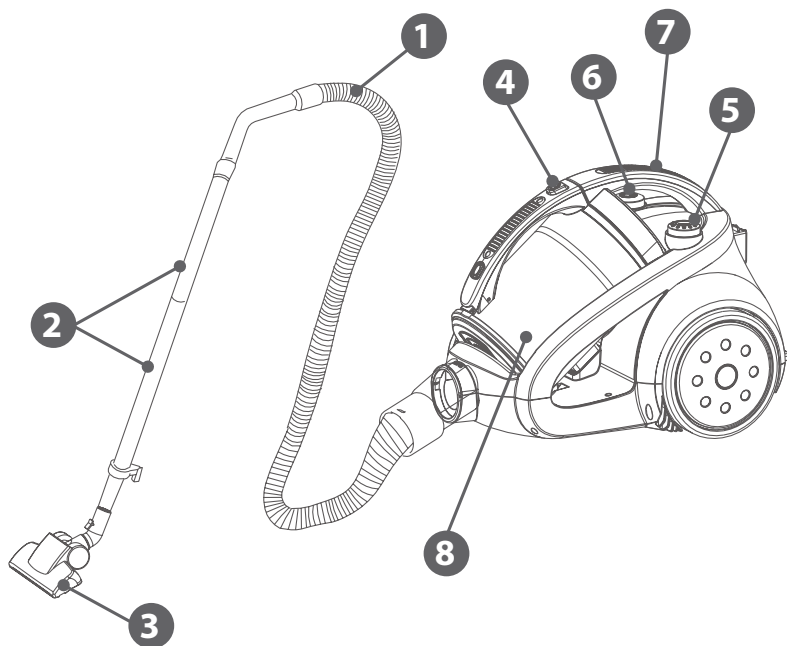


- |                              |  |                               |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Wąż elastyczny            | 4. Przycisk otwierania pojemnika na kurz     | 6. Przycisk zwijania przewodu |
| 2. Rozkładana rurka metalowa | 5. Przełącznik Włącz/Wyłącz + regulacja mocy | 7. Uchwyt do przenoszenia     |
| 3. Szczotka uniwersalna      |  | 8. Pojemnik na kurz           |


### Podłączyć wąż elastyczny do odkurzacza

Włożyć końcówkę węża elastycznego w otwór połączeniowy w przedniej części odkurzacza. Wcisnąć aż do zablokowania się, tj. aż da się słyszeć „kliknięcie”.

Aby wyjąć wąż elastyczny, należy wcisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach końcówki węża elastycznego i wyciągnąć wąż z odkurzacza.

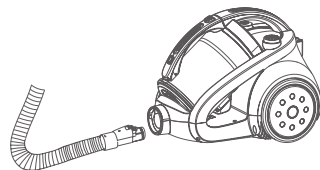


### Włożyć rurę metalową w rękojeść,

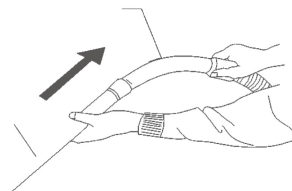


Rura przedłużająca

Wysunąć przedłużenie rury teleskopowej przez przesunięcie przycisku w dół,:

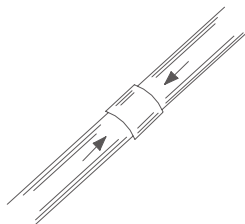



### Założyć na rurę szczotkę uniwersalną.

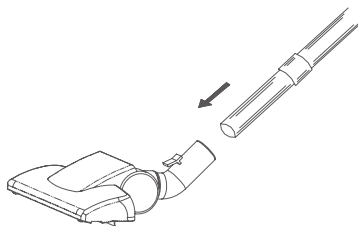Szczotka uniwersalna jest równie wydajna na dywanach i wykładzinach ywanowych jak i na twardych podłogach. Wyposażona jest w pedał pozwalający dostosować szczotkę odpowiednio do rodzaju podłogi.



Szczotka uniwersalna


Do odkurzania twardych podłóg należy wcisnąć pedał , aby opuścić szczotkę i chronić w ten sposób podłogę.

Do odkurzania dywanów i wykładzin należy wcisnąć pedał , aby podnieść szczotkę i umożliwić głęboko sięgające odkurzanie.

## 4. AKCESORIA

### Końcówka płaska:

Do miejsc o trudnym dostępie (pofałdowania, listwy podłogowe, zakamarki itp.)

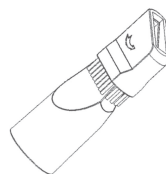

## 5. UŻYTKOWANIE


**⚠ Należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać stan przewodu odkurzacza i nie używać go, jeżeli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.**

Przed użyciem urządzenia należy wysunąć wystarczającą długość przewodu i włożyć wtyczkę do gniazdka ściennego. Żółte oznaczenie na przewodzie zasilającym pokazuje optymalną długość sznura.

Po zakończeniu użytkowania lub w razie przerwy w pracy należy wcisnąć przycisk wyłącznika, aby wyłączyć zasilanie urządzenia.

Moc zasysania może zostać wyregulowana w dowolnej chwili za pomocą przycisku regulacji mocy, który znajduje się na górze urządzenia.

**⚠ Nie rozwijać przewodu dalej niż do czerwonego oznaczenia.** Aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia, przed rozpoczęciem używania odkurzacza należy usunąć duże przedmioty oraz przedmioty ostre lub szpiczaste.

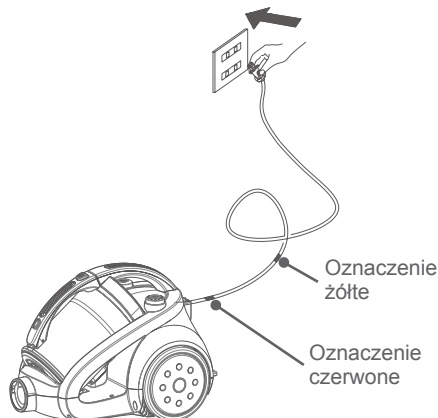

Aby włączyć urządzenie, wcisnij przycisk Włącz/Wyłącz **ⓘ**. Po zakończeniu użytkowania lub w razie przerwy w pracy należy wcisnąć przycisk wyłącznika, aby wyłączyć zasilanie urządzenia.

Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i zwiń przewód zasilający. W tym celu jedną ręką wcisnij przycisk zwijania przewodu **ⓘ** a drugą prowadź sznur, aby uniknąć ewentualnych szkód. Ustaw odkurzacz w pozycji pionowej i zamocuj rurę teleskopową w rowku znajdującym się na spodniej ścianie odkurzacza.

**Uwaga:** Podczas przerw w odkurzaniu pozycja „parkowania” pozwala zaczepić rurę teleskopową o rowek znajdujący się na tylnej ścianie odkurzacza.

PL

## 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### Czyszczenie/wymiana filtra zabezpieczającego silnik

Aby zapewnić prawidłowe odkurzanie, filtr ochronny silnika musi być opróżniany podczas każdego opróżniania pojemnika na kurz lub za każdym razem, kiedy wyraźnie widać, że jest zabrudzony.



#### Urządzenia należy zawsze używać z założonym filtrem.

Używanie bez filtra może spowodować spadek mocy i doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Przed czyszczeniem filtrów należy odłączyć odkurzacz od zasilania.

Nie należy czyścić filtrów bezpośrednio w urządzeniu.

Do suszenia filtra nie należy używać suszarki do włosów.

### Czyszczenie filtra środkowego

#### Ostrzeżenie:

Przed wykonaniem czynności podanych poniżej należy sprawdzić, czy odkurzacz jest odłączony od zasilania.

1. Wcisnąć przycisk blokowania uchwytu pojemnika na kurz i wyjąć pojemnik. Uwaga: Po wyjęciu pojemnika na kurz puścić przycisk.
2. Gdy pojemnik zostanie wyjęty, popchnąć zatrzask na jego dolnej pokrywie (aby uniknąć uszkodzeń, nie naciskać zbyt mocno). Następnie wcisnąć, aby otworzyć pokrywę dolną i opróżnić pojemnik na kurz.

**Uwaga:** Natychmiast opróżnić pojemnik na kurz, gdy kurz w pojemniku sięgnie dolnej uszczelki toroidalnej filtra HEPA. Opróżnić pojemnik do kubła na śmieci. Nie wyrzucać na ziemię.

3. Wyjąć filtr środkowy z pojemnika na kurz.

4. Wyczyścić filtr środkowy małą, czystą szczoteczką.

5. Po wyczyszczeniu filtra środkowego założyć pojemnik na kurz z powrotem na miejsce.

#### Uwaga:


Biały filtr środkowy w pojemniku na kurz może zmienić kolor. Jest to normalne i nie wpływa na skuteczność filtrowania. Jeżeli czyszczenie filtra środkowego lub przetykanie węża nastręcza trudności, części te można wypłukać w wodzie. W takim przypadku należy pozwolić im dokładnie wyschnąć na powietrzu przez 24 godziny.



### Wymiana filtra wylotu powietrza

Urządzenie wyposażone jest w filtr wylotu powietrza znajdujący się z tyłu odkurzacza. Należy go wymieniać co 6 miesięcy lub gdy będzie w sposób widoczny brudny.

1. Otwórz kratkę wylotu powietrza.
2. Wyjmij zużyty filtr i zastąp go filtrem uniwersalnym.
3. Zamknij kratkę wylotu powietrza.

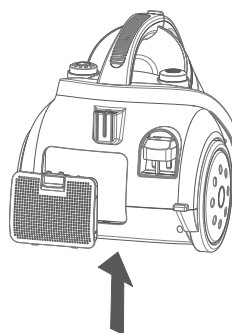



# TARTALOM

- 1. Biztonsági előírások 33.o.
- 2. Műszaki adatok 35.o.
- 3. A porszívó összeállítása 35.o.
- 4. Tartozékok 37.o.
- 5. Használat 37.o.
- 6. Karbantartás és tisztítás 38.o.

## 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az elektromos készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználásra.

HU

1. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra szolgál. Egyéb célokra (hivatásszerű) nem használható.

2. Mielőtt bedugja a készüléket egy konnektorba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott értéknek. A készüléket csak földelt konnektorhoz csatlakoztassa.

3. Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, a gyártó szakszervizének vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

4. A készüléket 8 éven felüli gyermekek, tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek akkor használhatják, ha a készülék

biztonságos használatára megtanították őket és ismerik az ezzel járó kockázatokat. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezheti felügyelet nélkül lévő gyermek.



HU

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikus hulladékot ne dobja a vegyesen kezelt háztartási hulladék közé, gondoskodjon szelektív gyűjtéséről.

6. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból használat után és bármilyen tisztítási, karbantartás vagy szerelési művelet előtt.

7. Ne merítse a készüléket, a tápellátási kábelt vagy a csatlakozó aljatot vízbe vagy más folyadékba.

8. Ne használja a készüléket folyadékok felszívására.


9. A készülék karbantartására vonatkozó útmutatások a „KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS” bekezdésben találhatók.

## 2. MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi márkanév:	QILIVE
Cikkszám:	CS-T4002AE-7
Energiahatékonysági osztály:	B
Tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás, 50 tisztítási feladat alapján. A tényleges éves energiafogyasztás függ a készülék használati körülményeitől:	29.3 kWh/év
Tisztítási teljesítmény osztály szőnyegen:	E
Tisztítási teljesítmény osztály kemény padlózaton:	C
Porkibocsátási osztály:	F
Hangjelzési szint:	80 dB
Névleges bemeneti teljesítmény:	800 Watt

HU

## 3. A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

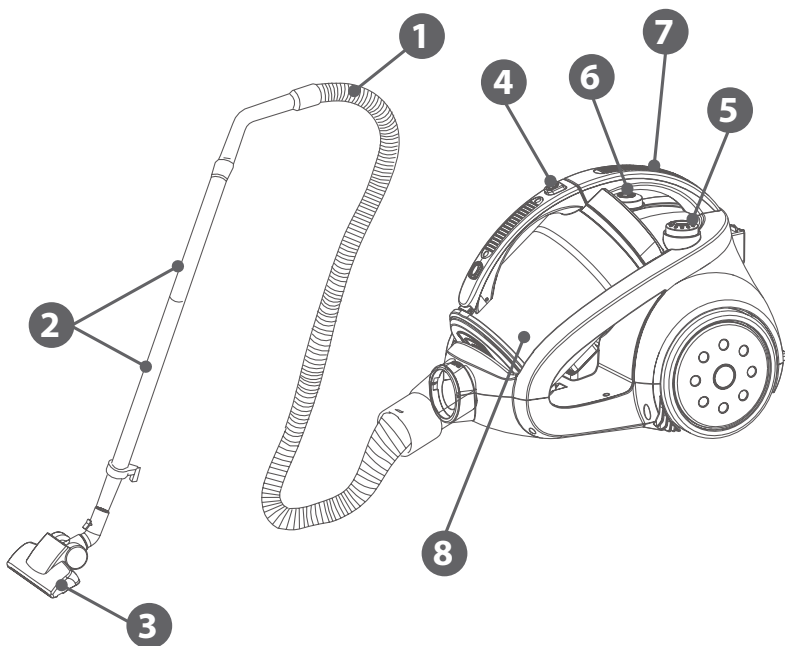

- 1. Tömlő
- 2. Hosszabbítható fémcső
- 3. Kombinált szívófej


- 4. Portartó rekesz nyitó gombja
- 5. Ki-be kapcsoló gomb + teljesítményszabályozó

- 6. Kábelcsévéző gomb
- 7. Fogantyú
- 8. Portartály


### Csatlakoztassa a hajlékony tömlőt a porszívóhoz

A hajlékony tömlő végét illessze bele a porszívó elülső részén lévő csatlakozónyílásba. Kattanásig nyomja be, ez jelzi, a tömlő megfelelő rögzítését.

A hajlékony tömlő kivételéhez nyomja meg a tömlő végződésének két oldalán lévő gombokat, majd húzza ki a porszívóból.

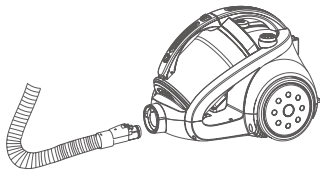


illessze bele a fémcsövet a fogantyúba.

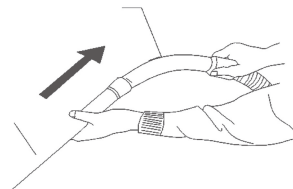


Toldócső

A gomb lenyomásával tegye fel a toldócsövet a teleszkópos csőre

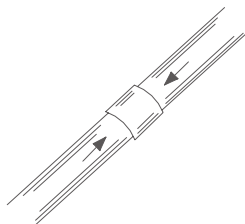



### Illessze a kombinált szívófejet a csőbe.

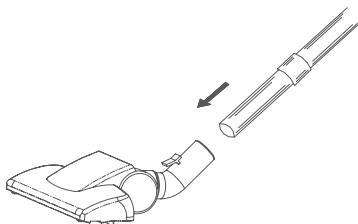A kombinált szívófej egyaránt hatékony szőnyegekre, padlószőnyegekre és kemény padlózatra. A rajta lévő pedállal állíthatja a kefét a padlózat típusának megfelelően.



Kombinált szívófej


A kemény padlózat tisztításához nyomja meg a pedált  a kefe kiengedéséhez, hogy óvja a padlózatot.

A szőnyegek és padlószőnyegek tisztításakor nyomja meg a pedált  a kefe visszahúzásához, hogy alaposan kiszívhassa a szőnyeget.

## 4. TARTOZÉKOK

### Lapos szívófej:

Nehezen hozzáférhető helyeken használja (hajlatok, szegélyek és sarkok...)

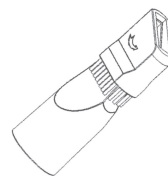

## 5. HASZNÁLAT



**A szívótömlőt rendszeresen ellenőrizze, és ne használja tovább, ha sérült.**

A készülék használata előtt engedjen le megfelelő hosszúságú vezetékét és dugja be a csatlakozót egy konnektorba. A tápvezetéken sárga jelölés mutatja az ideális hosszúságot.


Használat után, vagy ha szünetet tart, a be/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket.

A szívási teljesítményt bármikor állíthatja a készülék felső részén lévő teljesítményszabályozó gombbal.


HU




**Ne engedje a piros jelölésen túl a vezetékét.** Mielőtt porszívózni kezd, távolítsa el a nagyobb és éles vagy hegyes tárgyakat, hogy ne károsodjon a készülék.

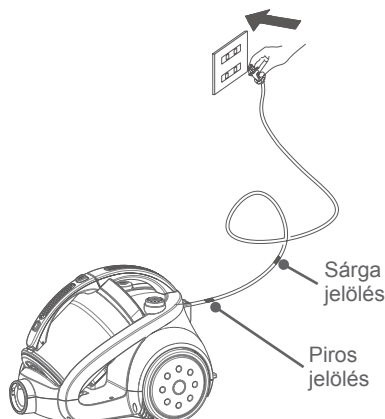

### Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ki-be kapcsoló  gombot. Használat után, vagy ha szünetet tart, a be/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket.

Használat után húzza ki a dugót a konnektorból és csévélje fel a vezetékét. Ehhez egyik kezével nyomja meg a kábelcsévélő gombot , a másik kezével pedig vezesse a kábelt, hogy megelőzze az esetleges sérülését.

Állítsa a porszívót függőleges helyzetbe, majd tegye fel a teleszkópos csövet a porszívó alatt lévő horonyba.

**Megjegyzés:** Ha porszívózás közben szünetet tart, „parkoló” helyzetben beleteheti a teleszkópos csövet a porszívó hátoldalán lévő horonyba.

## 6. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

### Tisztítás/a motorvédő szűrő cseréje

A megfelelő szívás biztosítása érdekében a motort védő szűrőt meg kell tisztítani a tartály minden ürítésekor, vagy ha láthatóan elszennyeződött.



#### **A készüléket mindig a szűrőkkel használja!**

A szűrő nélküli használat a teljesítmény csökkenéséhez és a motor károsodásához vezethet.

Húzza ki a porszívót a konnektorból a szűrők tisztítása előtt.

A szűrőket ne mossa géppel.

Ne használjon hajszáritót a szárításukhoz.

### A középső szűrő tisztítása

#### **Figyelem!**

Az alábbi műveletek elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a porszívó ki legyen húzva az aljzattól.

1. Nyomja meg a portartályt markolatának rögzítógombját és vegye ki a portartályt. Figyelem:

Miután kivette a portartályt, engedje fel a gombot.

2. Miután kivette a portartályt, nyomja meg az alsó fedél nyelvét (ne nyomja túl erősen, hogy ne sérüljön), majd nyissa ki az alsó fedelet és ürítse ki a portartályt. puis appuyez pour ouvrir le capot inférieur et videz le bac des poussières.

**Figyelem:** azonnal ürítse ki a portartályt, ha a tartályban lévő por mennyisége eléri a HEPA szűrő alsó tömítését. Ürítse ki a tartályt egy szemétygyűjtőbe, vigyázzon, hogy ne ömöljön ki a földre.

3. Vegye ki a portartály középső szűrőjét.

4. Kis kefével tisztítsa meg a középső szűrőt.

5. A központi szűrő megtisztítása után helyezze vissza a portartályba az eredeti helyére.

#### **Figyelem:**

A portartály középső fehér szűrője változtathatja a színét. Ez természetes jelenség és nem befolyásolja a szűrés hatékonyságát. Ha nehézséget okoz a középső szűrőt tisztítása vagy a tömlő dugulásának megszüntetése, öblítse el vízzel. Ilyenkor feltétlenül ügyeljen arra, hogy 24 órán át teljesen száradjon szabad levegőn.




### A légkifúvó szűrője

A készülék hátoldalán lévő légkifúvó nyílás szűrővel rendelkezik. Cserélje ki a szűrőt 6 havonta, vagy ha láthatóan elszennyeződött.

1. Nyissa ki a légkifúvó rácsát.

2. Vegye ki a használt szűrőt és tegyen a helyére egy univerzális szűrőt.

3. Zárja vissza a légkifúvó rácsát.

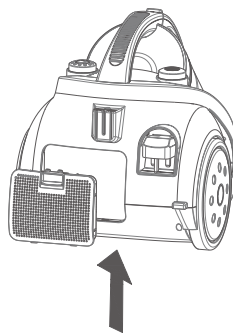

# CUPRINS

- 1. Reguli de siguranță** P. 39
- 2. Specificații tehnice** P. 41
- 3. Asamblarea aspiratorului** P. 41
- 4. Accesorii** P. 43
- 5. Utilizare** P. 43
- 6. Întreținere și curățare** P. 44

## 1. REGULI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza acest aparat electric, citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și păstrați manualul de utilizare pentru o consultare ulterioară.

RO

1. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării la domiciliu. Orice altă utilizare (profesională) este exclusă.


2. Înainte de a conecta aparatul la o priză electrică de perete, verificați dacă voltajul din locuința dumneavoastră corespunde cu cel indicat pe plăcuța cu specificații tehnice a aparatului. Conectați întotdeauna aparatul la o priză prevăzută cu împământare.

3. În cazul în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul său post-vânzare sau de persoane de calificare similară pentru a se evita un potențial pericol.

4. Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii cu vârsta de până la 8 ani și de persoanele

care nu au experiența sau cunoștințele necesare sau ale căror capacități fizice, senzoriale sau psihice sunt reduse, doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite în utilizarea aparatului în mod sigur sau dacă sunt familiarizate cu eventualele riscuri. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului de tuns nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.

RO

5.  Echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei trieri selective specifice. Nu eliminați deșeurile echipamentelor electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale netriate, ci colectați-le selectiv.

6. Deconectați cablul de alimentare de la rețeaua electrică imediat după utilizarea aparatului și înainte de orice operație de curățare, întreținere și montare a accesoriilor.

7. Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.

8. Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide.

9. Instrucțiunile referitoare la întreținerea aparatului figurează în paragraful «ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE».




## 2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Marcă comercială:	QILIVE
Cod de referință:	CS-T4002AE-7
Clasa de eficiență energetică:	B
Consum anual indicativ de energie pe baza a 50 de sarcini de curățare. Consumul real anual de energie depinde de condițiile de utilizare ale aparatului:	29.3 kWh/an
Clasa de performanță de curățare pe covoare:	E
Clasa de performanță de curățare pe suprafețe dure:	C
Clasa de emisie de praf:	F
Nivel de putere acustică:	80 dB
Putere nominală de intrare:	800 Wați

## 3. ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

RO

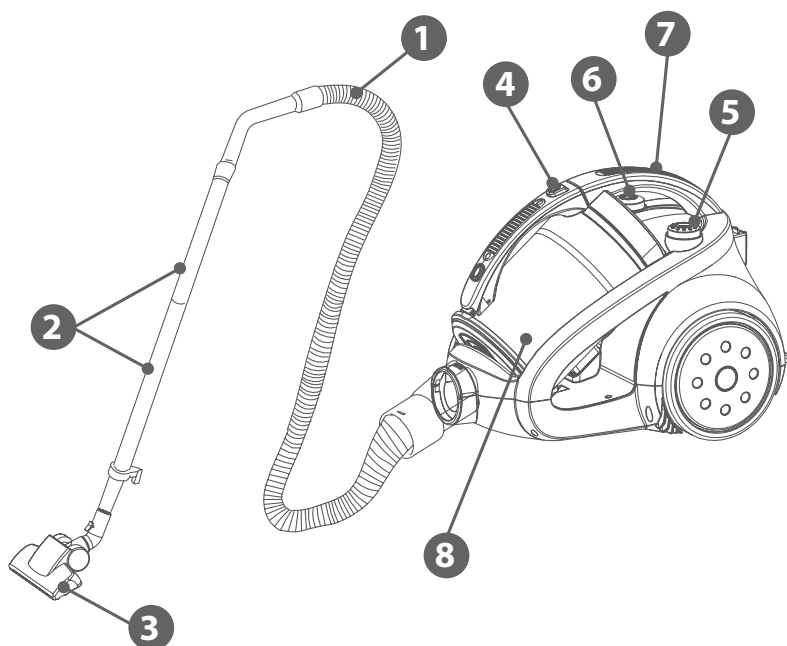


- 1. Tub flexibil
- 2. Tub metalic extensibil
- 3. Perie combinată

- 4. Buton de deblocare a compartimentului de praf
- 5. Buton Pornit/Oprit + reglarea puterii


- 6. Buton de înfășurare
- 7. Mâner pentru transport
- 8. Rezervor de praf

### **Conectați tubul flexibil la aspirator**

Introduceți capătul tubului flexibil în orificiul de conectare de la partea din față a aspiratorului. Împingeți până când auziți un „clic”, iar acesta este bine fixat. Pentru a scoate tubul flexibil, apăsați pe butoanele situate de o parte și de alta a capătului tubului flexibil, apoi scoateți-l din aspirator.

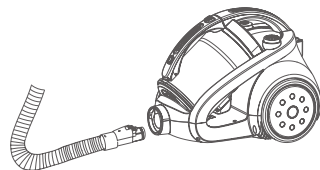


### **Introduceți tubul metalic în mâner**

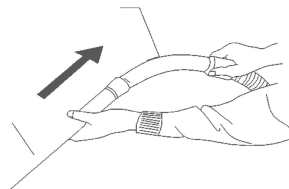


Tub de extensie

**Montați extensia tubului telescopic prin apăsare pe buton în jos,**

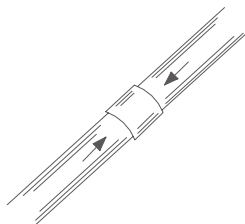


### **Introduceți peria combinată în tub.**

Peria combinată este la fel de eficientă pe covoare și mochete, ca și pe pardoseli tari. Aceasta este echipată cu o pedală care vă permite să adaptați peria în funcție de tipul de pardoseală.

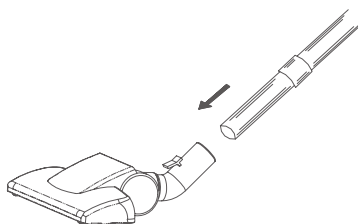

Perie combinată


Pentru întreținerea pardoselilor tari, apăsați pe pedala , pentru a lăsa în jos peria și a proteja astfel pardoselile dumneavoastră.

Pentru întreținerea covoarelor și mochetelor, apăsați pe pedala  pentru a ridica peria și a permite efectuarea unei curățenii în profunzime.

## 4. ACCESORII

### Duză plată:

se va utiliza cu aplicații în care accesul este dificil (pliuri, plinte și colțuri...)

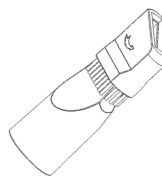

## 5. UTILIZARE

**⚠ Furtunul flexibil de aspirație trebuie verificat la intervale regulate și nu trebuie utilizat dacă este deteriorat.**


Înainte de utilizarea aparatului, desfășurați o lungime suficientă de cablu și introduceți ștecherul în priza de alimentare. Un semn galben pe cordonul de alimentare indică lungimea ideală.

După utilizare și dacă întrerupeți activitatea, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a scoate aparatul de sub tensiune.

Puteți modifica puterea de aspirare în orice moment prin reglarea butonului pentru reglarea puterii din partea superioară a aparatului.

**⚠ Nu desfășurați niciodată cordorul peste marcajul roșu.** Înainte de a începe să utilizați aspiratorul, îndepărtați obiectele mari și obiectele ascuțite, pentru a evita deteriorarea aparatului.

RO

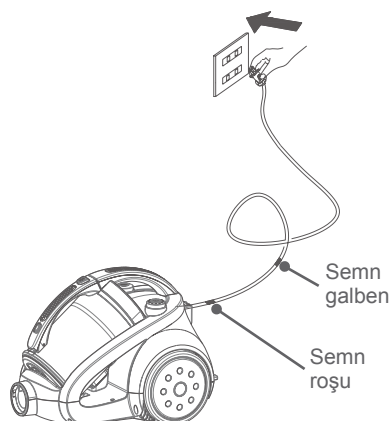

### Punerea în funcțiunea

Apăsați pe butonul Pornit/Oprit **1** pentru a pune aparatul în funcțiune. După utilizare și dacă întrerupeți activitatea, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a scoate aparatul de sub tensiune.

După utilizare, deconectați cablul de alimentare de la priza de rețea, apoi înfășurați cordorul de alimentare. Pentru aceasta, apăsați pe butonul de înfășurare **2** cu o mână, iar cu cealaltă ghidați cordorul pentru a evita eventualele deteriorări.

Așezați aspiratorul în poziție verticală, apoi fixați tubul telescopic pe creștătura situată pe aspirator.

**Notă:** În timpul pauzelor de curățenie, poziția „parking” vă permite să așezați tubul telescopic pe creștătura situată la partea din spate a aspiratorului.

## 6. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

### Curățarea / schimbarea filtrului de protecție a motorului

Pentru a se garanta o aspirare eficientă, filtrul de protecție al motorului trebuie curățat la fiecare golire a rezervorului de praf sau atunci când acesta este vizibil murdar.

**⚠ Utilizați întotdeauna aparatul cu filtrele montate pe poziție.**

Utilizarea fără filtru poate atrage o pierdere de putere și poate deteriora motorul.

Deconectați aspiratorul de la sursa de alimentare înainte de a curăța filtrele..

Nu spălați filtrele la mașină.

Nu utilizați uscătorul de păr pentru a le usca.

### Curățarea filtrului central

#### Avertizare:

1. Apăsăți pe butonul de blocare al mânerului compartimentului de praf, apoi scoateți compartimentul de praf. Atenție: Eliberați butonul după ce ați scos compartimentul de praf.
2. Când compartimentul este scos, apăsați pe dispozitivul de blocare al capacului său inferior (nu apăsați excesiv pentru a evita deteriorarea), apoi apăsați pentru a deschide capacul inferior și goliți compartimentul de praf.

**Atenție:** goliți imediat compartimentul de praf când praful conținut în acesta atinge îmbinarea torică inferioară a filtrului HEPA. Asigurați-vă că goliți compartimentul într-un coș de gunoi și nu îl răsturnați pe jos.

3. Scoateți filtrul central al compartimentului de praf.

4. Curățați cu o perie mică, pentru a curăța filtrul central.

5. După ce ați curățat filtrul central, montați-l la loc în compartimentul de praf, în poziția sa inițială.

#### Atenție:


Filtrul central alb al compartimentului de praf își poate schimba culoarea. Este normal și acest lucru nu afectează deloc eficacitatea sa de filtrare. Dacă întâmpinați probleme în curățarea filtrului central sau la deblocarea furtunului, puteți să le clătiți cu apă. Trebuie apoi să le lăsați să se usuce complet în aer liber timp de 24 de ore.



### Schimbarea filtrului de evacuare a aerului

Aparatul dumneavoastră este echipat cu un filtru de evacuare a aerului, situat la spatele aspiratorului. Înlocuiți-l o dată la 6 luni sau atunci când este vizibil murdar.

1. Deschideți grila de evacuare a aerului.
2. Scoateți filtrul uzat, înlocuiți-l cu un filtru universal.
3. Închideți la loc grila de evacuare a aerului.

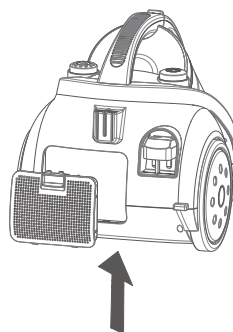

# РЕЗЮМЕ

1. Инструкции по безопасности с. 45
2. Технические характеристики с. 47
3. Сборка пылесоса с. 47
4. Дополнительные принадлежности с. 49
5. Эксплуатация с. 49
6. Уход и обслуживание с. 50

## 1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте представленные ниже инструкции и сохраните настоящее руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

1. Устройство предназначено только для бытового использования. Использование с какой-либо другой целью (профессиональное использование) запрещено.

2. Перед подключением устройства к настенной электрической розетке убедитесь в том, что характеристики тока в местной электрической сети соответствуют указанным на табличке устройства. Подключайте устройство к розетке только при наличии защитного заземления.


3. Если кабель питания поврежден, его следует заменить в целях безопасности, обратившись в отдел гарантийного обслуживания или к соответствующим специалистам фирмы-изготовителя.

4. Допускается использование устройства

RU

детьми от 8 лет, лицами без соответствующего опыта и знаний, а также лицами с физическими, сенсорными или умственными отклонениями, если они прошли соответствующее обучение и осведомлены о технике безопасности при использовании и сопутствующих рисках. Детям запрещается играть с устройством. Детям разрешается осуществлять чистку устройства и уход за ним только под присмотром взрослых.

RU

5.  Электрическое и электронное оборудование подлежит отдельной утилизации. Не утилизируйте вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами – относите его в места селективного сбора отходов.

6. По окончании использования устройства, а также перед его чисткой, техническим обслуживанием и установкой аксессуаров отключайте кабель питания от электрической сети.

7. Не погружайте устройство, кабель питания или штепсель в воду или другие жидкости.

8. Не используйте устройство для всасывания жидкостей.


9. Инструкции по обслуживанию устройства содержатся в разделе «УХОД И ЧИСТКА».

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товарный знак:	QILIVE
Артикул:	CS-T4002AE-7
Класс энергетической эффективности:	B
Рекомендуемое годовое потребление энергии, исходя из 50 чисток. Реальное годовое потребление энергии зависит от условий использования прибора:	29.3 кВт/год
Класс эффективности чистки на ковре:	E
Класс эффективности чистки на твердом полу:	C
Класс выделения пыли:	F
Уровень акустической мощности:	80 дБ
Номинальная входная мощность:	800 Вт

## 3. СБОРКА ПЫЛЕСОСА

RU

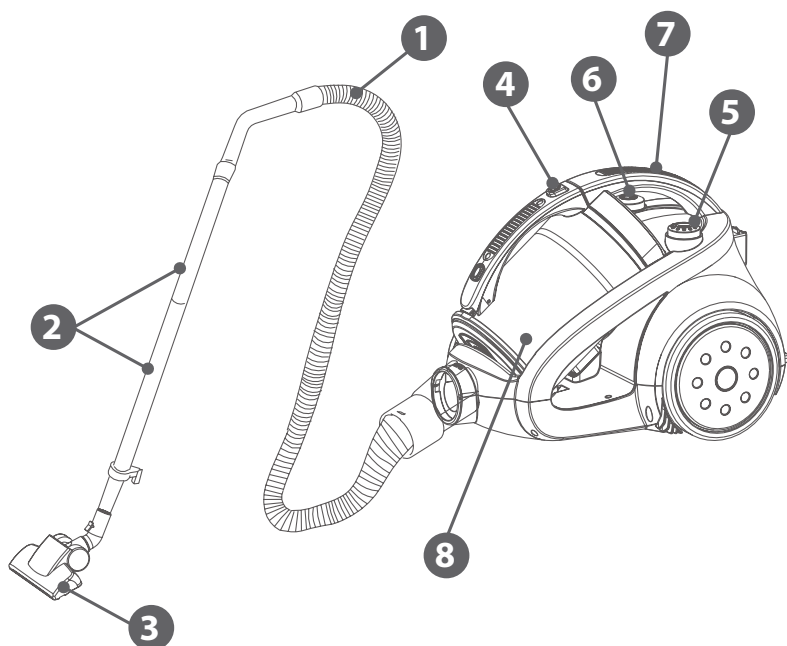

1. Гибкий шланг
2. Раздвижная металлическая труба
3. Комбинированная щетка


4. Кнопка открытия отсека для сбора пыли
5. Кнопка Вкл/Выкл + регулирование мощности

6. Кнопка сматывания шнура
7. Рукоятка
8. Пылесборник


### Подсоедините шланг к пылесосу

Вставьте конец гибкого шланга в соединительное отверстие в передней части пылесоса. Нажимайте на шланг, пока не услышите щелчок. Шланг будет надежно зафиксирован.

Чтобы отсоединить шланг, нажмите на кнопки с двух сторон гибкого шланга.

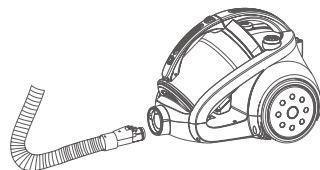


### Вставьте металлическую трубку в рукоятку

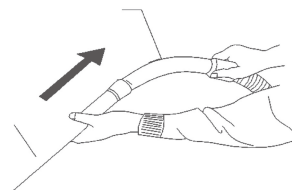

Расширительная трубка


Вытяните телескопическую трубку, нажав на кнопку снизу:

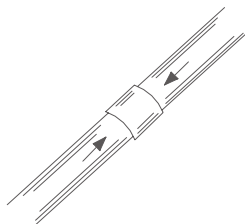

RU


### Вставьте трубку в комбинированную щетку.

Комбинированная щетка одинаково эффективна как на коврах и ковровинах, так и на гладких полах. Она снабжена педалью, которая позволяет переключать режим в зависимости от вида пола.

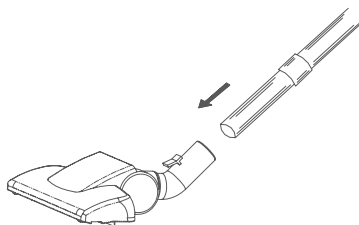

Комбинированная щетка

Для чистки гладких полов нажмите на педаль,  чтобы опустить щетку и тем самым защитить полы.


Для чистки ковров и ковровинов нажмите на педаль,  чтобы поднять щетку и обеспечить тщательную очистку.



## 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Плоский наконечник:

для использования в труднодоступных местах (складки, плинтусы, углы и т. д.)

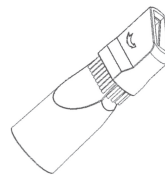

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


**⚠ Гибкий шланг необходимо регулярно осматривать и в случае возникновения повреждений заменять.**

Перед использованием пылесоса вытащите шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку. Желтая метка на шнуре питания означает оптимальную длину.

После использования и если вы делаете перерыв, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить прибор.

Вы можете изменить мощность всасывания в любой момент, регулируя кнопку регулирования мощности, расположенную на верхней части прибора.

**⚠ Не вытягивайте шнур дальше красной метки.** Перед использованием пылесоса уберите с пола крупные и острые предметы, чтобы не повредить устройство.

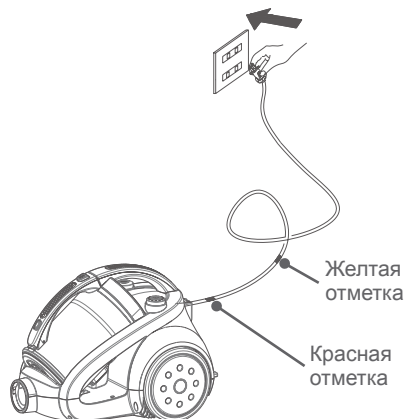

RU

### Начало работы

Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку Вкл./Выкл. (ⓘ). После использования и если вы делаете перерыв, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить прибор.

После уборки выньте вилку из розетки и смотайте шнур питания. Для этого одной рукой нажмите на кнопку сматывания (ⓘ), а другой направляйте шнур во избежание его повреждения.

Поставьте пылесос вертикально и закрепите телескопическую трубу в пазу под пылесосом.

**Примечание:** Когда пылесос не используется, его можно поставить в положение парковки. В таком положении телескопическая трубка помещается в выемку в задней части пылесоса.

## 6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Чистка/замена защитного фильтра двигателя

Чтобы сохранить оптимальную мощность всасывания, защитный фильтр мотора следует очищать при каждом опустошении пылесборника или в случае его видимого загрязнения.



#### Не используйте прибор без фильтра.

Использование пылесоса без фильтра снижает мощность и может повредить двигатель.

Перед чисткой фильтров отключайте пылесос от питания.

Не чистите фильтры непосредственно на приборе.

Не используйте для сушки фильтров фен

### Чистка главного фильтра

#### Предупреждение:

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что пылесос отсоединен от сети питания.

1. Нажмите на кнопку блокировки ручки мешка для мусора и извлеките его. Внимание: Отпустите кнопку после того, как мешок для мусора будет извлечен.

2. Когда мешок будет извлечен, снимите зажим на его нижней части (не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить его), затем откройте нижнюю часть мешка и опорожните его.

**Внимание:** сразу опорожняйте мешок для мусора, когда пыль начинает попадать в нижнее кольцевое крепление HEPA-фильтра. Выбрасывайте содержимое мешка в мусор; не высыпайте его на улицу.

3. Извлеките из мешка для мусора главный фильтр.

4. Воспользуйтесь для чистки главного фильтра небольшой щеткой.

5. Вставьте обратно в мешок для мусора очищенный главный фильтр.

#### Внимание:


Изначально белый цвет главного фильтра в мешке для мусора может измениться. Это нормально и не влияет на эффективность его работы. Если главный фильтр плохо чистится или шланг забился, их можно промыть водой. Затем обязательно дайте им просохнуть в течение 24 часов.



### Замена фильтра на выходе

Прибор оснащен фильтром на выходе (расположен в задней части пылесоса). Производите замену этого фильтра каждые 6 месяцев или при появлении видимых загрязнений.

1. Откройте решетку выпуска воздуха.
2. Снимите использованный фильтр, замените его на новый универсальный фильтр.
3. Закройте решетку выпуска воздуха

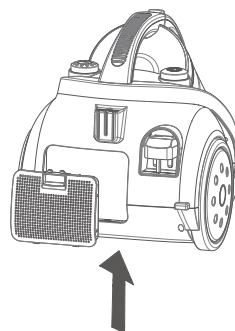

# ЗМІСТ

- 1. Інструкції щодо безпеки с. 51
- 2. Технічні характеристики с. 53
- 2. Складання пиłosоса с. 53
- 3. Аксесуари с. 55
- 4. Використання с. 55
- 5. Догляд і очищення с. 56

## 1. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте подані нижче інструкції та збережіть цей посібник із експлуатації для подальшого використання.

1. Пристрій призначено тільки для побутового використання. Використання з будь-якою іншою метою (професійне використання) заборонено.



UA

2. Перш ніж підключати пристрій до настінної електричної розетки, переконайтеся в тому, що характеристики струму в місцевій електричній мережі відповідають зазначеним на табличці пристрою. Підключайте пристрій до розетки тільки за наявності захисного заземлення.

3. Якщо кабель живлення пошкоджено, його слід замінити з метою дотримання безпеки, звернувшись до відділу гарантійного обслуговування фірми-виробника або до відповідних спеціалістів.

4. Дозволяється використання пристрою дітьми від 8 років, особами без відповідного досвіду

та знань, а також особами із фізичними, сенсорними або розумовими відхиленнями, якщо вони пройшли відповідне навчання та володіють інформацією щодо техніки безпеки під час використання пристрою й супутніх ризиків. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям дозволяється чистити пристрій і здійснювати догляд за ним тільки під наглядом дорослих.

5.  Електричне та електронне обладнання підлягає окремій утилізації. Забороняється утилізувати  непридатне електричне та електронне обладнання разом із несортованими побутовими відходами – відносьте його

UA

до місць селективного збору відходів.

6. Після закінчення використання пристрою, а також перед його чищенням, технічним обслуговуванням і встановленням аксесуарів відключайте кабель живлення від електричної мережі.

7. Не занурюйте пристрій, кабель живлення або штепсель у воду або іншу рідину.


8. Не використовуйте пристрій для всмоктування рідин.

9. Інструкції з обслуговування пристрою наведено в розділі «ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ».

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торгівельна марка :	QILIVE
Артикул :	CS-T4002AE-7
Клас енергоефективності :	B
Приблизне річне споживання енергії на основі 50 прибирань. Реальне річне споживання енергії залежить від умов використання приладу:	29, . Кваттгод/рік
Клас ефективності прибирання килиму :	E
Клас ефективності прибирання твердої поверхні :	C
Клас викидів пилу :	F
Рівень шуму :	80 Дб
Номінальна вхідна потужність :	800 Ватт

## 3. СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА

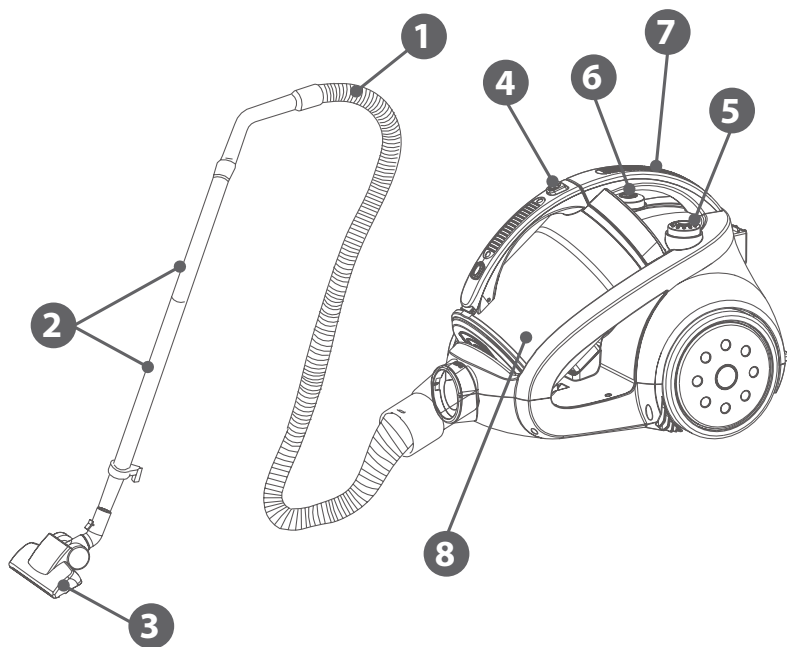

UA

1. Гнучкий шланг
2. Металева трубка, що розкладається
3. Комбінована щітка


4. Кнопка розблокування відсіку мішка для пилу
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення + регулювання потужності

6. Кнопка змотування
7. Ручка для транспортування
8. Резервуар для пилу


#### Під'єднайте шланг до пилососа

Вставте кінець гнучкого шланга у з'єднувальний отвір у передній частині пилососа. Натискайте шланг, доки не почуєте клацання й доки шланг не буде надійно зафіксовано.

Щоб від'єднати шланг, натисніть на кнопки по боках його наконечника.

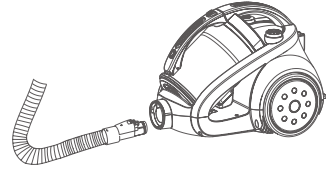


#### Вставте металеву трубку в руків'я

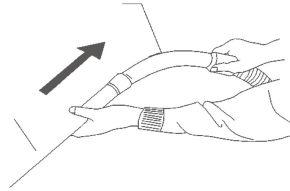

Подовжувальна трубка


Підніміть розширення телескопічної трубки, натиснувши на кнопку вниз:

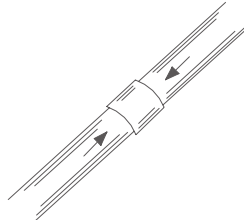


UA


#### Вставте у трубку комбіновану щітку.

Комбінована щітка однаково ефективна як на килимах і ковролінах, так і на твердій підлозі. Вона обладнана педалью, що дає змогу перемикає режим роботи залежно від виду підлоги.

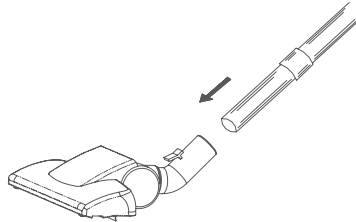

Комбінована щітка


Для чищення твердої підлоги натисніть на педаль , щоб опустити щітку та захистити покриття підлоги.

Для чищення килимів та ковролінів натисніть ще раз на педаль , щоб підняти щітку та забезпечити належне чищення.

## 4. АКСЕСУАРИ

### Вузька насадка:

Цей накінецьник використовується для диванів, крісел, плінтусів...

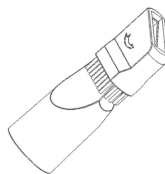

## 5. ВИКОРИСТАННЯ


**⚠ Гнучкий шланг необхідно регулярно перевіряти та не використовувати в разі виникнення пошкоджень.**

Перед використанням пилососа витягніть шнур живлення до необхідної довжини та вставте вилку в розетку. Жовта мітка на шнурі живлення вказує оптимальну довжину.

Після закінчення роботи або під час паузи в роботі, натисніть кнопку Пуск/Стоп для вимкнення пристрою.

Ви можете змінити потужність всмоктування у будь-який момент за допомогою ручки регулювання потужності, яка розташована на верхній частині пристрою.

**⚠ Не витягуйте шнур далі червоної мітки.** Перед використанням пилососа приберіть великі та гострі предмети, щоб не пошкодити прилад.

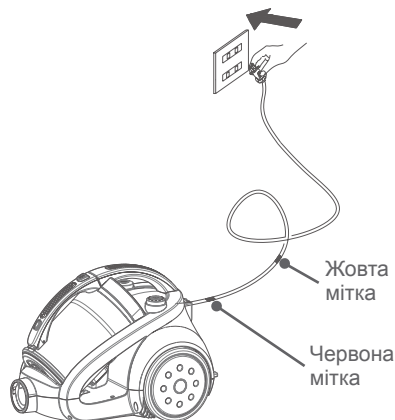

UA

### Увімкнення

Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення **ⓘ**. Після закінчення роботи або під час паузи в роботі, натисніть кнопку Пуск/Стоп для вимкнення пристрою.

Після використання витягніть вилку з розетки та змотайте шнур живлення. Для цього однією рукою натисніть кнопку змотування **Ⓜ**, а другою направляйте шнур, щоб уберегти його від пошкодження.

Поставте пилосос вертикально та зафіксуйте телескопічну трубку в пазі на нижній частині пилососа.

**Примітка.** Під час перерв у прибиранні позиція «паркування» дає змогу вставити телескопічну трубку в паз ззаду пилососа.

## 6. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

### Очищення/заміна фільтра для захисту мотора

З метою забезпечення належного всмоктування, захисний фільтр двугуна потрібно очищувати при кожному випорожненні резервуару для пилу або коли видно, що він забруднився.



#### **Завжди використовуйте прилад із встановленим фільтром.**

Використання без фільтра може призвести до втрати потужності та пошкодження мотора.

Від'єднайте пиросос від джерела живлення перед очищенням фільтрів.

Не очищуйте фільтри безпосередньо у приладі.

Не сушіть їх феном.

### Чищення головного фільтра

#### **Попередження:**

Перед виконанням наведених далі дій переконайтеся, що пиросос від'єднаний від електричної розетки.

1. Натисніть на кнопку блокування ручки мішка для сміття, після чого витягніть мішок. Увага: Відпустіть кнопку після того, як мішок буде витягнуто.

2. Коли мішок буде витягнуто, зніміть затискач на його нижній частині (не тисніть занадто сильно, щоб не пошкодити його), відкрийте нижню частину мішка та випорожніть його.

**Увага:** мішок для сміття необхідно невідкладно випорожнити, якщо пил з нього починає попадати у кільцевий тримач HEPA-фільтра. Випорожнюйте мішок у контейнер для сміття, а не на вулицю.

3. Витягніть з мішка головний фільтр.

4. Очищуйте головний фільтр.

5. Коли фільтр буде очищений, вставте його назад у мішок для сміття.

UA

#### **Увага:**


Початковий білий колір головного фільтра може змінитися. Це нормально та не впливає на ефективність його роботи. Якщо важко чистити головний фільтр чи шланг, їх можна промити водою. Після цього обов'язково залиште їх просохнути на 24 години.



### Заміна фільтрів отворів випуску повітря

Пристрій оснащено фільтром отворів випуску повітря в задній частині пирососа. Замінюйте його кожні 6 місяців або в разі появи видимого забруднення.

1. Відкрийте решітку випуску повітря.
2. Зніміть використаний фільтр, замініть його на універсальний фільтр.
3. Закрийте решітку випуску повітря.

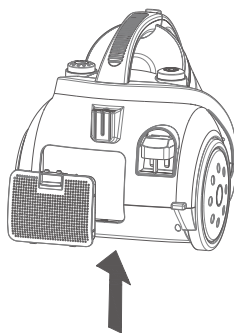









**FR** - Service Clients Auchan France - 200 rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq - 03 59 30 59 30 - [www.auchan.fr](http://www.auchan.fr)

**ES** - Alcampo, S.A. - Supermercados Sabeco SA - email : [d.calidad@alcampo.es](mailto:d.calidad@alcampo.es)

**IT** - Servizio clienti Auchan - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) - Linea diretta 800-896996- [www.auchan.it](http://www.auchan.it)

**PT** - Serviço Auchan- Auchan Portugal Hipermercados, S.A., Travessa Teixeira Júnior, n.º 1, 1300 – 553 Lisboa, E-mail : [info.MarcaAuchan@auchan.pt](mailto:info.MarcaAuchan@auchan.pt)

**PL** - Dystrybutor : Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno - [www.auchan.pl](http://www.auchan.pl)

**HU** - Importálja és forgalmazza: Auchan Magyarország Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. - [www.auchan.hu](http://www.auchan.hu)

**RO** - Importator : Auchan Romania S.A., Str. B. St. Delavrancea nr.13, Sector 1, București - [www.auchan.ro](http://www.auchan.ro)

**RU** - Импортёр в России : ООО «АШАН», РФ, 141014, МО, г. Мытищи, Осташковское ш., д.1.

**UA** - Імпортёр : ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», 04073, Україна, м.Київ, Московський пр-т, 15-а, тел. +38 044 585 99 34

**855386 / CS-T4002AE-7**

AUCHAN - SNC OIA  
200, rue de la Recherche  
59650 Villeneuve d'Ascq  
France

Made in China

